

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-Y24)

【'04~'08 YZF-R1 (5VY/4B16/4C8)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(16Pカプラー & 150cm白コード メスギボシ付き)
- エレクトロタップ(白)x1個 ● 防水シートx2枚 ● タイラップ(142mm)x5本
- 本製品にはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- 本説明書はYZF-R1(2008年モデル)に対応する内容で記載しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①バックミラー左右、スクリーンを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。

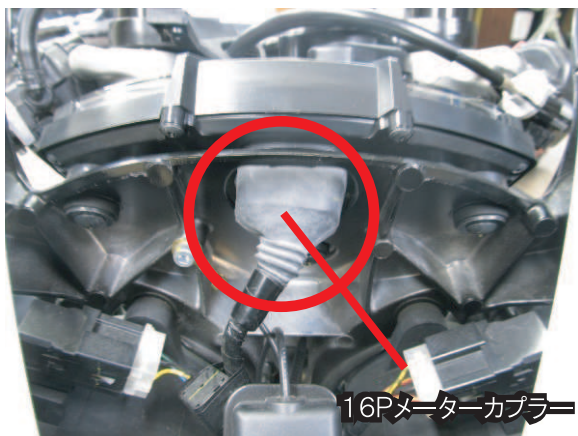

16Pメーターカプラー


- ③シートを外します。
- ④ECU 34Pカプラーを外します。

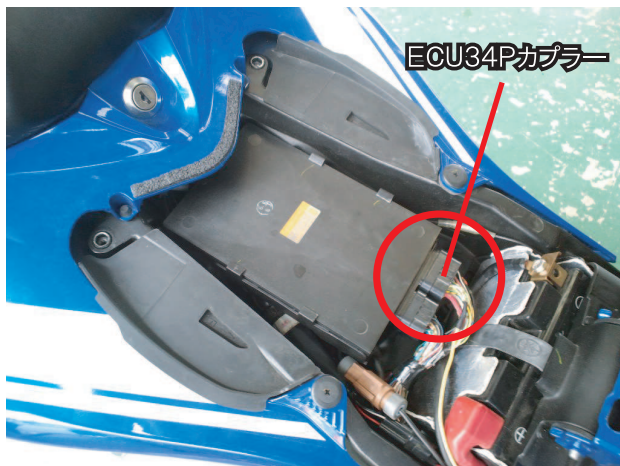

ECU34Pカプラー

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネス(16Pカプラー)をメーターと車体側ハーネス
の間へ割り込ませます。
- ②白線をECU34Pカプラー側32番の白/黄線へエレクトロタップ
を使って接続します。
- ③白線を専用ハーネス(16Pカプラー)まで取り回し、白線同士を
接続します。※白線を取り回す際、フロントフォークやハンドル
ストッパーなどに挟まない様に注意して下さい。

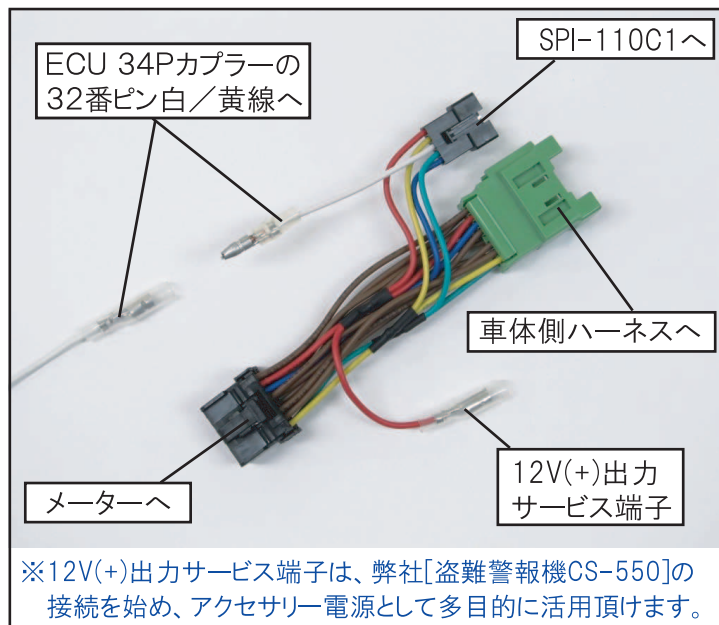

※12V(+)/出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をメーター周りの見やすい場所に
両面テープで貼ります。

※後ほどシフトポジション及び、シフトアップインジケータの設定
を行いますのでSPI本体の両面テープは仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだ
コードはタイラップで束ねてください。

- ③ガソリタンク、スクリーン、バックミラーを元に戻します。




各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

【メーターカプラー用 防水シートの使用法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

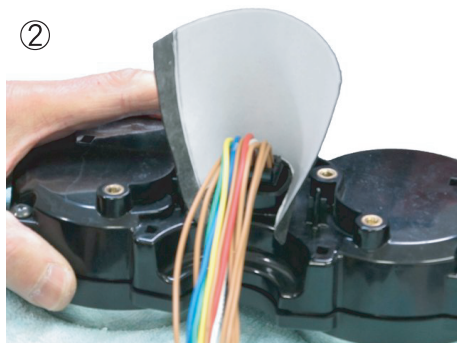


②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。

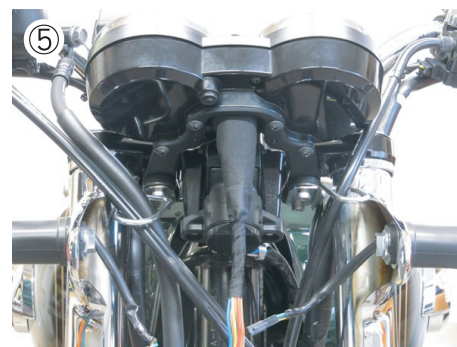

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式
会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010
<http://www.protec-products.co.jp/>